



Инструкция



Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением!

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настояще руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям, а также если Ваш возраст превышает 35 лет. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может навредить Вашему здоровью.

Поставщик не несет ответственности за проблемы и травмы, которые были получены, вызванные несоблюдением инструкций.

1. Перед использованием беговой дорожки убедитесь, что предохранительный зажим прикреплен к одежде или ремням.
2. Пожалуйста, не вставляйте какие-либо предметы в какие-либо части оборудования, так как это может привести к повреждению оборудования.
3. Установите беговую дорожку на ровную поверхность. Не ставьте беговую дорожку на толстый ковер, так как это может помешать надлежащей вентиляции. Не размещайте беговую дорожку рядом с водой или на открытом воздухе.
4. Никогда не запускайте беговую дорожку, если вы стоите на беговом полотне. После включения питания и регулировки скорости может быть пауза, прежде чем беговое полотно начнет двигаться. Всегда стойте на направляющих для ног по бокам рамы, пока лента не начнет двигаться.
5. При занятиях на беговой дорожке надевайте подходящую одежду. Не носите длинную свободную одежду, которая может застрять в беговой дорожке. Всегда носите обувь для бега или аэробики с резиновой подошвой.
6. Держите детей и домашних животных подальше от беговой дорожки во время тренировки.
7. Не занимайтесь спортом в течение 40 минут после еды.
8. Оборудование подходит для взрослых. Несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослых во время тренировки.
9. Вы должны держаться за поручни, пока не почувствуете себя комфортно и не освоитесь с беговой дорожкой при первом запуске тренировки.
10. Беговая дорожка предназначена только для использования в помещении. Во избежание повреждений не используйте и не храните на открытом воздухе. Храните беговую дорожку в чистом, ровном и сухом месте.
11. Пожалуйста, приобретайте шнуры питания у дистрибутора или свяжитесь с нами, чтобы убедиться, что вы используете шнур, предназначенный для этой беговой дорожки.
12. Если беговая дорожка внезапно увеличит скорость из-за отказа электроники, то отсоединив ключ безопасности от консоли, беговая дорожка остановится.
13. Не удлиняйте шнур питания и не меняйте вилку шнура питания; не кладите ничего тяжелого на шнур питания и не кладите шнур питания рядом с источником тепла. Не используйте розетки с несколькими отверстиями, так как это может привести к возгоранию или травмам людей.
14. Отключите питание, когда оборудование не используется. Не тяните за линию электропередач, так как это может повредить линии. Вставьте вилку в розетку с цепью защитного заземления. Вы должны связаться с электриком, если линия повреждена.
15. Эта беговая дорожка предназначена только для домашнего использования.
16. Зона безопасности за беговой дорожкой: 1000*2000 мм


Все отображаемые данные являются приблизительными и не могут быть использованы в каких-либо медицинских целях.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

ОСТОРОЖНО!

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте самостоятельно вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой. Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы.

В коробке находится перечень комплектующих в соответствии со спецификацией:

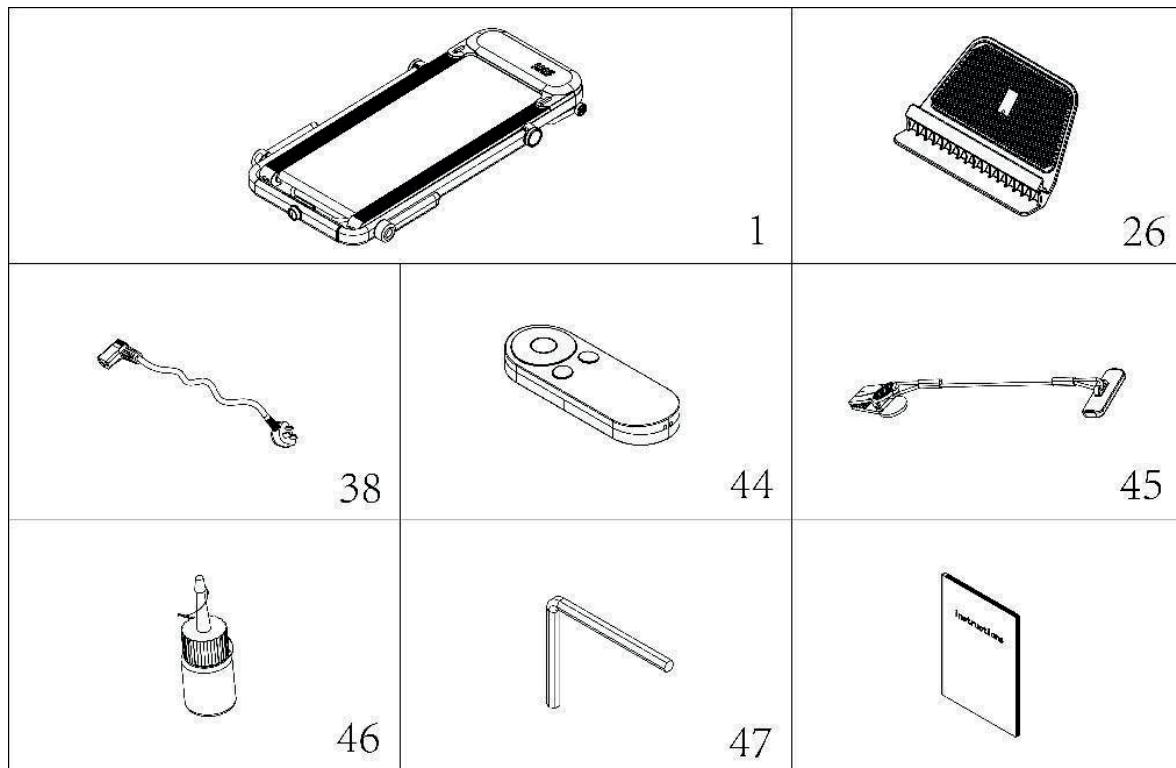


№	Наименование	Спецификация	Кол
1	Основная рама		1
22	Крышка поручня		2
26	Подставка под мобильный телефон		1
38	Кабель питания		1

№	Наименование	Спецификация	Кол
44	Пульт управления		1
45	Магнитный ключ безопасности		1
46	Силиконовая смазка		1
47	Шестигранный ключ		1

ВАЖНО! Не включать дорожку в розетку до полной сборки.

ШАГ 1


Распакуйте тренажер, достаньте все содержимое из коробки и расположите основную раму на ровной поверхности

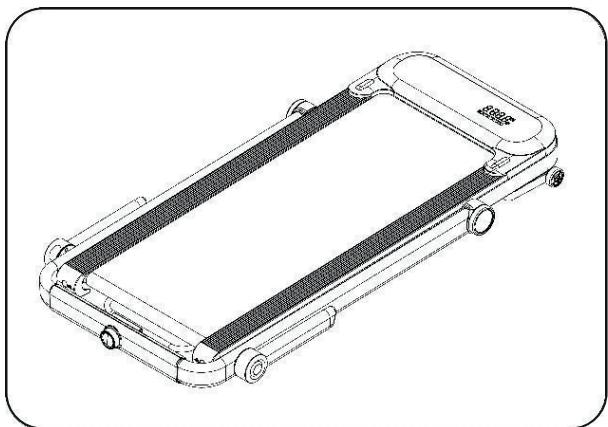

ШАГ 2

Двумя руками поднимите поручень беговой дорожки, как показано на картинке.

Затяните крышки поручня (22) с 2 сторон по часовой стрелке

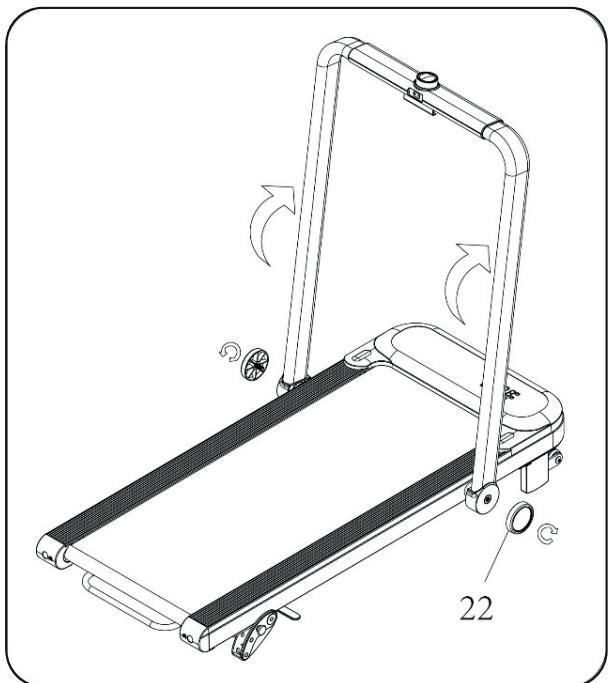


ШАГ 3

Установите магнитный ключ безопасности (45) в специальное отверстие.

Установите подставку под мобильный телефон (26).

Когда пульт для беговой дорожки (44) не используется, его можно убрать в специальное место для хранения под поручнем.

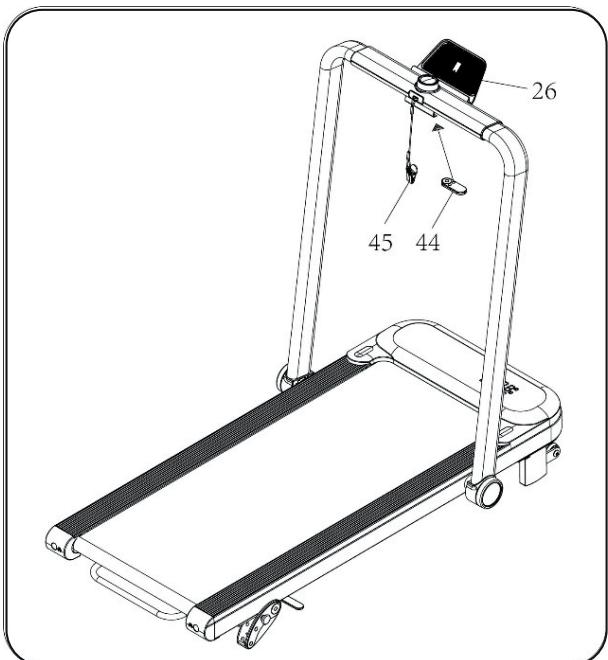


ВАЖНО: убедитесь, что все элементы крепко зафиксированы.
Перед началом использования беговой дорожки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СКЛАДЫВАНИЮ

ВАЖНО: во время складывания / раскладывания выключите дорожку.

В разложенном состоянии (A) выдвиньте держатели поручня по бокам беговой дорожки.


Ослабьте крепление поручня с двух сторон и сложите его горизонтально, чтобы он находился на держателях на одном уровне с беговым полотном (B).

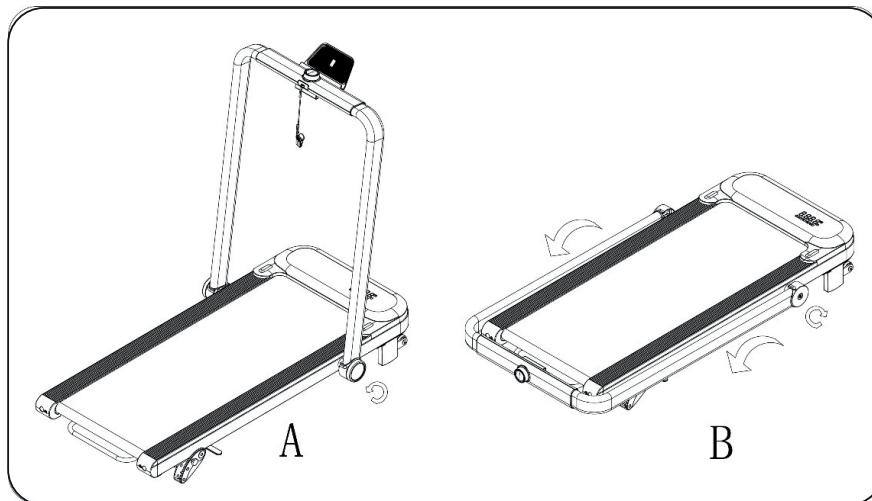

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСКЛАДЫВАНИЮ

ВАЖНО: во время складывания / раскладывания дорожка должны быть выключена.

В сложенном состоянии (B) поднимите поручень и зафиксируйте его с 2 сторон (A). Сложите держатели поручня по бокам дорожки под раму дорожки.

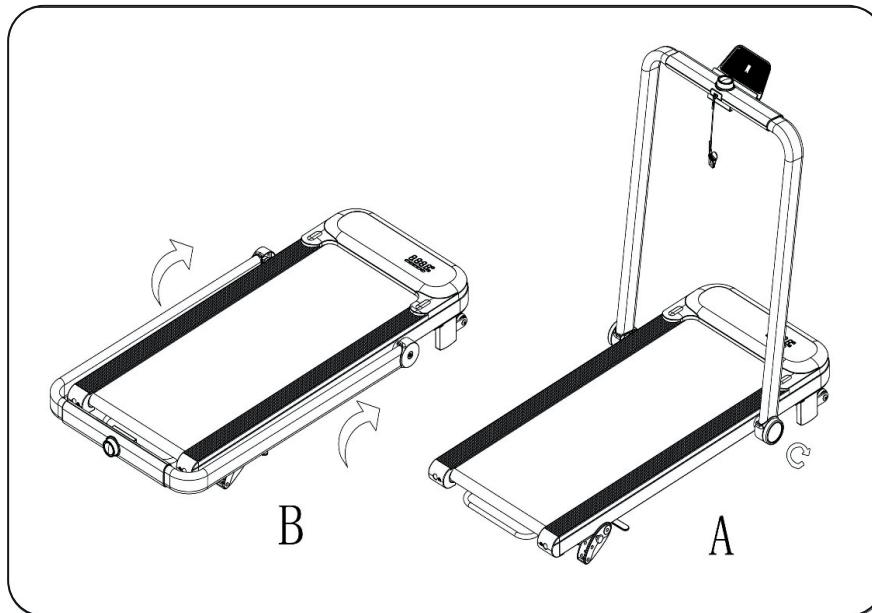

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер в рабочем состоянии	1300*720*1160	Мощность двигателя	1,5 л.с.
Размер в сложенном состоянии	1400*680*185	Пиковая мощность двигателя	2,5 л.с.
Размер бегового полотна	420*1080	Скорость	0,8 – 6 км/ч (в сложенном) 0,8 – 12 км/ч (в разложенном)
Вес	35 кг	Вес в упаковке	40 кг
Показания консоли	Скорость, время, дистанция, калории		

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОРОЖКОЙ



Беговая дорожка имеет дисплей, на котором отображается обратный отсчет при запуске дорожки. Когда беговая дорожка работает, окно дисплея автоматически переключается каждые 5 секунд, отображая скорость, время, дистанцию и калории.

СКОР - отображение скорости

ВРЕМЯ - отображение времени

ДИСТ - отображение пройденной дистанции

ККАЛ - отображение калорий

КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

PROG. - кнопка для выбора ручного режима управления или предустановленных программ Р1-Р6.

MODE - в режиме ожидания используйте данную кнопку для выбора одного из следующих режимов: ручной режим, отсчет времени, отсчет расстояния, отсчет калорий.

СТАРТ/СТОП/ПАУЗА ►

- Нажмите данную кнопку на короткий промежуток времени для запуска беговой дорожки. Дорожка начнет движение с минимальной скорости или со скорости выбранной программы после 3-х секундного отсчета.

- Нажмите данную кнопку на короткий промежуток во время работы и дорожка медленно остановится и перейдет в режим паузы.
 - Нажмите данную кнопку на длительный промежуток во время работы и дорожка медленно остановится и перейдет в режим ожидания.
 - Нажмите данную кнопку на длительный промежуток в нерабочем состоянии, у дорожки выключится монитор, и она перейдет в режим ожидания. Нажмите любую кнопку, чтобы включить дорожку.
- «+» и «-» - используйте данные кнопки, чтобы регулировать скорость в процессе бега или вводить данные во время остановки.

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ НА ПОРУЧНЕ

- Нажмите данную кнопку на короткий промежуток времени для запуска беговой дорожки. Дорожка начнет движение с минимальной скорости или со скорости выбранной программы после 3-х секундного отсчета.
- Нажмите данную кнопку на короткий промежуток во время работы и дорожка медленно остановится и перейдет в режим паузы.
- Нажмите данную кнопку на длительный промежуток во время работы и дорожка медленно остановится и перейдет в режим ожидания.
- Поверните контроллер вправо или влево для регулировки скорости по время бега. Также можно использовать для ввода данных во время остановки.

При правильном нажатии любой кнопки звучит короткий звуковой сигнал. При достижении границы настройки значений звучит длинный звуковой сигнал. При неправильном нажатии кнопки (без совершения какого-либо действия), звуковой сигнал не звучит.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

Включение дорожку в розетку, тумблер в положение ON. В течение 2 секунд загорятся окна дисплея.

ЗАПУСК БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

Установите ключ безопасности. Нажмите кнопку ► .

Беговая дорожка придет в движение с начальной скоростью. Используйте кнопки «+» и «-» для регулировки.

Нажмите кнопку ► или выньте ключ безопасности, чтобы остановить дорожку.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Используйте кнопку MODE для доступа к режиму обратного отсчета (образный отсчет времени (ВРЕМЯ/TIME), расстояния (ДИСТ/DIST), калорий (ККАЛ/KCAL)).

Используйте кнопки «+» и «-» для настройки параметров тренировки. Для начала тренировки нажмите ►. Во время тренировки используйте «+» и «-» для изменения.

Для окончания тренировки нажмите ►. Когда обратный отсчет дойдет до 0, дорожка плавно остановится автоматически.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Кнопкой PROG. выберите одну из предустановленных программ P1-P6. После установки программы в окне ВРЕМЯ/TIME отобразится время программы по умолчанию, которое можно увеличить или уменьшить с помощью кнопок «+» и «-»

Каждая программа тренировок разделена на 20 блоков, время одного блока равно установленному времени тренировки / 20. Нажмите кнопку ► для запуска предустановленной программы. В момент начала каждого нового блока тренировки дорожка будет плавно устанавливать определенную скорость. Во время тренировки используйте кнопки «+» и «-» для изменения скорости.

При этом с началом нового блока дорожка вернется к заданной программой скорости и углу. Когда время программы закончится, дорожка плавно остановится автоматически. При необходимости нажмите кнопку ► или выньте ключ безопасности, чтобы остановить беговую дорожку.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Если дорожка находится более 10 минут без каких-либо действий, то система переходит в спящий режим. Нажмите любую кнопку, чтобы вернуться к работе.

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ

В момент отключения ключа безопасности дорожка быстро останавливается, а все данные обнуляются.

При использовании дорожки ключ безопасности всегда должен быть подключен.

ПОКАЗАТЕЛИ ДИСПЛЕЯ

Показатель	Значения по умолчанию	Границы настройки	Границы отображения
Скорость	-----	-----	0,8 КМ/Ч - 6 КМ/Ч 0,8 КМ/Ч - 12 КМ/Ч
Время (МИН:СЕК)	30:00	5:00---99:00	0:00—99:59
Дистанция (КМ)	0,6	0.50—99.9	0.00—99.9
Калории	50 ккал	10 ккал—990 ккал	0 ккал—999 ккал

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Прогр.	Время	Установленное время / 20 = интервал																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	СКОРОСТЬ	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	СКОРОСТЬ	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P03	СКОРОСТЬ	2	4	4	6	6	4	6	6	6	4	6	6	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	СКОРОСТЬ	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P05	СКОРОСТЬ	2	3	4	5	2	3	4	5	3	2	2	3	4	5	2	3	4	5	3	2
P06	СКОРОСТЬ	2	4	6	2	4	6	2	4	6	2	2	4	6	2	4	6	2	4	6	2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Эта беговая дорожка должна быть заземлена. В случае неисправности или поломки заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Это изделие оснащено шнуром с заземляющим проводом и заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к розетке, которая правильно установлена и заземлена в соответствии со всеми местными нормами и правилами.

ОПАСНОСТЬ

Неправильное подключение заземляющего проводника может привести к риску поражения электрическим током. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом по обслуживанию, если вы сомневаетесь, что изделие правильно заземлено. Не меняйте вилку, поставляемую с изделием, если она не подходит к розетке, поручите квалифицированному электрику установить подходящую розетку. Это изделие предназначено для использования в номинальной цепи 220-240 В. Убедитесь, что изделие подключено к розетке, имеющей ту же конфигурацию, что и вилка. С этим изделием не следует использовать адаптер.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАСТЯЖКИ

Разминка позволяет подготовить ваши мышцы к нагрузке, поэтому обязательно выполняйте базовые упражнения перед тренировкой, чтобы избежать повреждений.

Начните разминку с легкой/быстрой ходьбы, после чего выполните ряд простых упражнений (как показано на рисунках ниже):

1. Растижка в поясничном суставе (наклоны вперёд)

- Встаньте прямо, слегка согнув колени, и медленно наклонитесь вперёд. Позвольте вашей спине и плечам расслабиться, так, чтобы вы могли дотянуться до пальцев ног, насколько это возможно. Вы должны чувствовать напряжение и небольшой дискомфорт в мышцах подколенного сухожилия. Задержитесь в этом положении на 15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 2-3 раза.

2. Растижка подколенного сухожилия (в положении сидя)

- Сядьте, одну ногу вытяните вперёд. Подтяните стопу другой ноги к себе и тянитесь к ней одноименной рукой. Тянитесь до пальцев ног, насколько это возможно. Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 3 раза для каждой ноги (см. рисунок 2).

3. Растижка задней части голени


- Подойдите к стене или к дереву, упритесь в опору руками. Поставьте одну ногу впереди другой. Наклоняйтесь ближе к стене или к дереву, в то время как ноги должны стоять ровно и упираться пятками в землю. Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Сделайте по 3 подхода на каждую ногу (см. рисунок 3).

4. Растижка четырехглавых мышц

- Обопрitezься одной рукой на стену для равновесия, поднимите ногу, схватив её сзади свободной рукой. Подтяните пятку как можно ближе к ягодицам. Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Сделайте по 3 подхода на каждую ногу (см. рисунок 4).

5. Растижка внутренней поверхности бедра

- Сядьте, соедините подошвы ног вместе, колени наружу. Подвиньте ноги по направлению к области паха, насколько это возможно. Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 3 раза (см. рисунок 5).

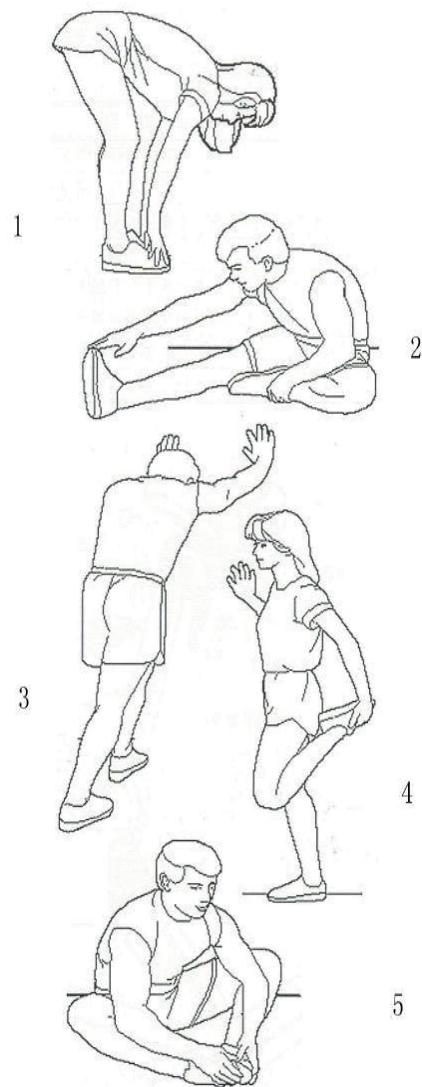

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажёра и сводит обращения в сервисную службу до минимума. Для этого рекомендуется выполнять следующие профилактические процедуры.

Очистка:

Регулярная очистка бегового полотна гарантирует долгий срок жизни тренажёра.

- Предупреждение: беговая дорожка должна быть предварительно выключена, чтобы избежать поражений электрическим током. Шнур питания должен быть вытащен из розетки, прежде, чем начать очистку или обслуживание беговой дорожки.
- Для чистки тренажёра: используйте мягкую ткань. Не используйте бумагу для чистки поверхностей беговой дорожки, не используйте аммиак или кислотосодержащие растворы.
- После каждого занятия: Протрите консоль управления и другие поверхности чистой мягкой и влажной тканью, чтобы удалить остатки пота.

Предостережение: не используйте абразивные материалы или растворители. Во избежание повреждения консоли, не допускайте попадания жидкости на нее. Не выставляйте консоль под прямым солнечным светом.

- Еженедельно: Чтобы облегчить чистку беговой дорожки, рекомендуется использовать тканевые тряпки. На беговом полотне от обуви может оставаться грязь, которая может попасть в механизмы беговой дорожки. Производите чистку специального коврика под беговой дорожкой один раз в неделю

СМАЗЫВАНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА

В процессе эксплуатации беговой дорожки происходит стирание и высыхание фрикционного слоя смазки, которая обеспечивает скольжение полотна по деке и возникает необходимость нанесения нового слоя смазки. Типичные признаки необходимости смазки деки:

- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины;
- перегрев электродвигателя, запах дыма, резкий запах пластмассы, нагрев крышки моторного отсека;
- остановка дорожки и отключение электродвигателя во время занятий;
- появление текстовых или цифровых сообщений на дисплее консоли и остановка дорожки;
- токовая нагрузка на электродвигатель более 9 Ампер (DC) (измеряется тестером и только специалистом).

Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя.

Беговая дорожка поставляется производителем уже в смазанном виде. Однако рекомендуется смазывать беговое полотно через каждые 60 часов работы (2-3 раза в 3 месяца), это обеспечит вам наименьший износ бегового полотна и деки. Через каждые 1-1,5 месяца использования, проверяйте наличие смазки на деке, это можно сделать, приподняв любую из сторон бегового полотна. Если следы силиконовой смазки будут ощутимыми, смазывание не требуется. В случае, если поверхность окажется сухой, следуйте следующим инструкциям. Используйте только без масляные силиконовые смазки.

Смазывание бегового полотна:

- Переместите полотно так, чтобы шов был расположен посередине.
- Откройте клапан в головке смазочного контейнера.
- Приподнимите полотно с одной стороны и расположите клапан смазочного контейнера на небольшом расстоянии до переднего края бегового полотна. Начните с переднего края полотна. Наносите смазку по направлению к концу полотна. Повторите этот процесс с другой стороны бегового полотна. Наносите смазку с каждой стороны в течение приблизительно 4 секунд.
- Подождите 1 минуту, чтобы дать силиконовой смазке распространиться, прежде, чем использовать тренажёр



ЦЕНТРИРОВАНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА

Операции по центровки и натяжению бегового полотна выполняются Пользователем беговой дорожки по мере необходимости.

При ходьбе или беге вы можете работать одной ногой сильнее, чем другой, что приводит к смещению бегового полотна дорожки в процессе эксплуатации. Чтобы его отцентрировать, необходимо прилагаемым в комплекте гаечным ключом отрегулировать положение заднего вала.

ВНИМАНИЕ: выполните все указания по центрированию бегового полотна, описанные ниже.

1. Не надевайте свободную одежду или украшения, когда Вы будете выполнять процедуру центрирования.
2. Никогда не поворачивайте болты за один раз более, чем на 1/4 оборота.
3. Всегда затягивайте болты с одной стороны и освобождайте с другой для предотвращения перетяжки или провисания дорожки.

4. Нажмите кнопку СТАРТ. Отрегулируйте скорость дорожки кнопками на консоли до 4 км/ч. После регулировки пройдитесь по дорожке в течение 5 мин. Если необходимо, повторите действия до полного центрирования бегового полотна.

Если беговое полотно смещено вправо: запустите беговое полотно со скоростью до 5 км в час.


При помощи входящего в комплект поставки гаечного ключа поверните правый задний болт на 1/4 оборота по часовой стрелке. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пойти полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру.

Если беговое полотно смещено влево: запустите беговое полотно со скоростью до 5 км в час.


При помощи входящего в комплект поставки гаечного ключа поверните левый задний болт на 1/4 оборота по часовой стрелке.

Проверьте положение полотна.

Беговое полотно должно пойти полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру.

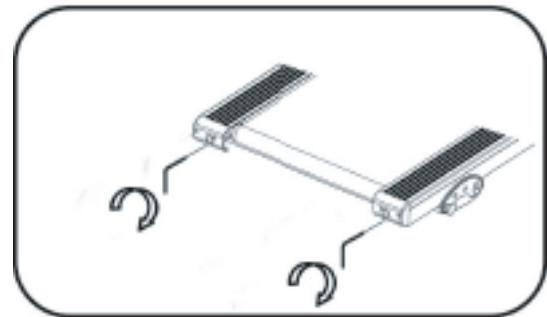

Повернуть по часовой стрелке, что бы увеличить натяжение бегового полотна.

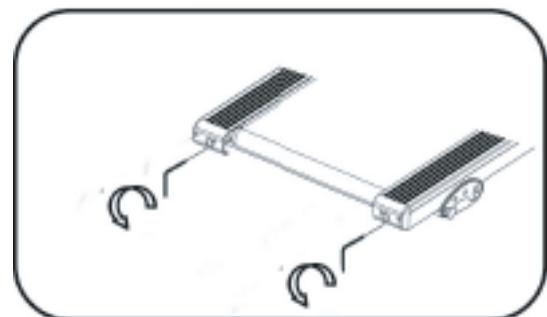

Повернуть по часовой стрелке, что бы ослабить натяжение бегового полотна.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРЕНАЖЕРА

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок

ХРАНЕНИЕ

Храните беговую дорожку в чистом, сухом месте со следующими значениями:

1. Температура +10 - +35 С
2. Влажность: 50-75%
3. Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2-4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Убедитесь, что вы отключили беговую дорожку от электросети на время хранения.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Информация для пользователя

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Последняя версия Руководства пользователя доступна на сайте www.yamota.ru

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте продавца ООО «Ямота Рус» www.yamota.ru

ВНИМАНИЕ!
ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!



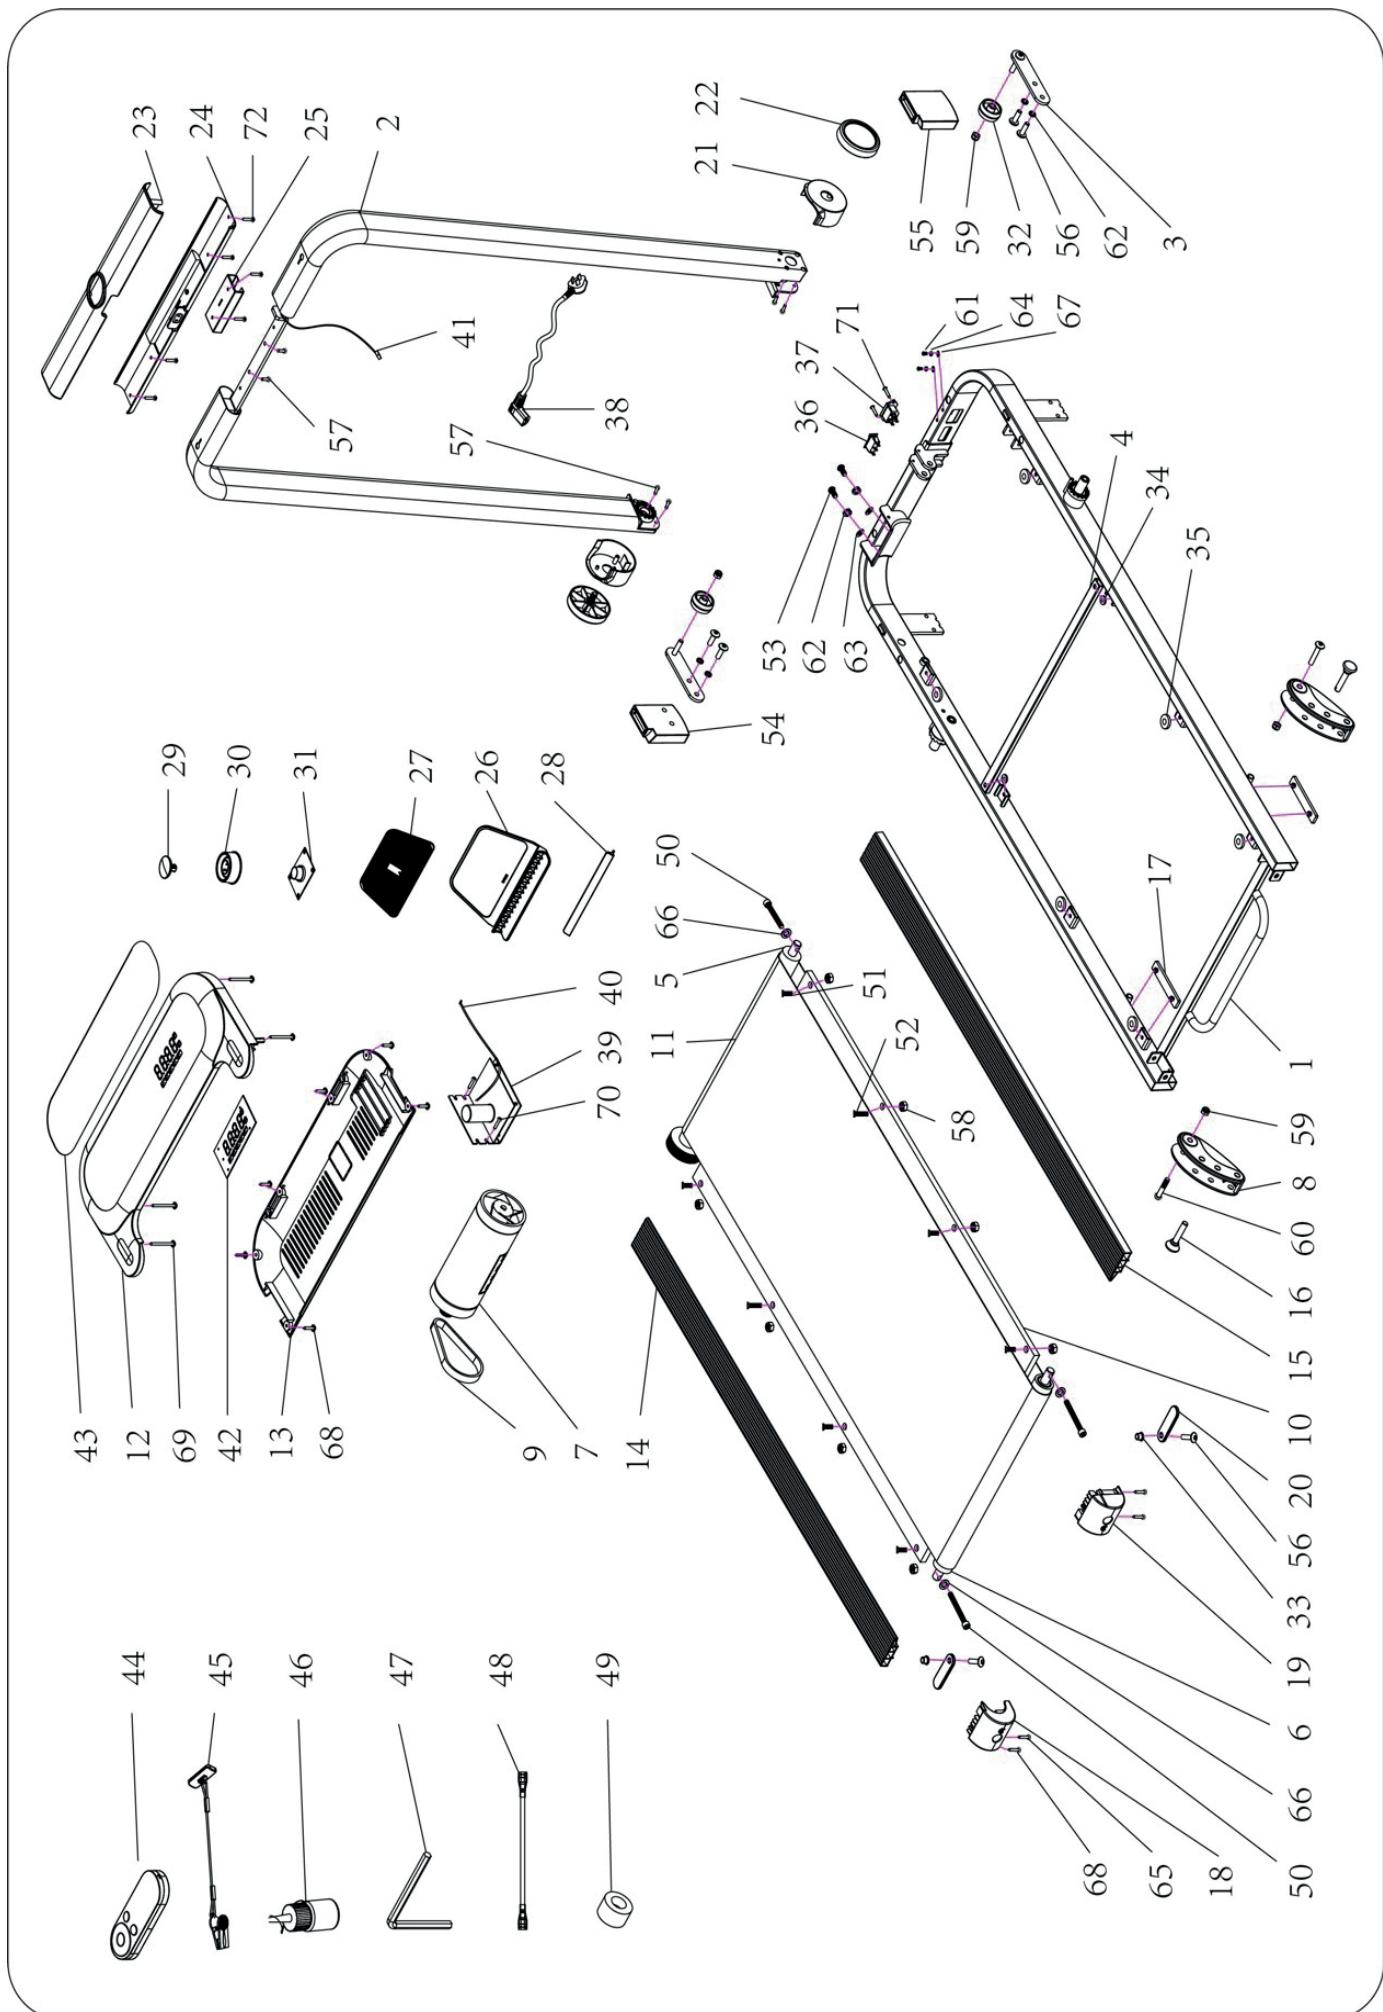

№	Описание	Спец.	Кол.	№	Описание	Спец.	Кол.
1	Основная рама		1	37	Электрическая розетка		1
2	Поручень		1	38	Кабель питания		1
3	Каркас колеса		2	39	Блок управления		1
4	Усилитель рамы		1	40	Провод		1
5	Передний вал		1	41	Провод		1
6	Задний вал		1	42	Плата дисплея		1
7	Двигатель		1	43	Наклейка		1
8	Регулировка угла наклона		2	44	Пульт управления		1
9	Ремень мотора		1	45	Магнитный ключ безопасности		1
10	Дека		1	46	Силиконовая смазка		1
11	Беговое полотно		1	47	Шестигранник		1
12	Кожух двигателя		1	48	Провод		1
13	Нижний кожух двигателя		1	49	Магнитное кольцо		1
14	Левый боковой рельс		1	50	Болт с цилиндрической головкой	M6 * 55	3
15	Правый боковой рельс		1	51	Болт с потайной головкой	M6 * 25	6
16	Фиксатор угла наклона		2	52	Болт с потайной головкой	M6 * 35	2
17	Амортизатор	100*18*5	2	53	Болт с плоской круглой головкой	M8 * 14	2
18	Левая заглушка		1	54	Левая опора-амортизатор		
19	Правая заглушка		1	55	Правая опора амортизатор		
20	Стабилизатор		2	56	Болт с плоской круглой головкой	M8 * 25	6
21	Заглушка поручня		2	57	Саморез	ST4.2 * 13	6
22	Ручка фиксации поручня		2	58	Гайка	M6	8
23	Крышка поручня		1	59	Гайка	M8	4
24	Нижняя часть крышки поручня		1	60	Болт с плоской круглой головкой	M8 * 45	2
25	Держатель для пульта		1	61	Болт с плоской головкой	M5 * 8	2
26	Держатель для телефона		1	62	Шайба	8	8
27	Мягкая накладка для телефона		1	63	Шайба	8	2
28	Подставка под телефон		1	64	Шайба	5	2
29	Контроллер		1	65	Саморез с плоской головкой	4.2*12	2
30	Светящееся кольцо		1	66	Зубчатая стопорная шайба	6	3
31	Плата контроллера		1	67	Зубчатая стопорная шайба	5	2
32	Колесо		2	68	Саморез с плоской головкой	4.2*15	12
33	Распорная втулка		2	69	Саморез с плоской головкой	4.2*50	4
34	Амортизатор		2	70	Саморез с плоской головкой	4.2*12	6
35	Амортизатор		6	71	Саморез с потайной головкой	3.5*12	2
36	Переключатель питания		1	72	Саморез с потайной головкой	ST4.2 * 19	6

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если есть небольшая разница между цветом и структурой изображений в этом руководстве и фактическим изделием, пожалуйста, руководствуйтесь составом фактического изделия. Производитель оставляет за собой право улучшать продукт.

Код ошибки	Причина	Решение
E01	Провода от консоли к блоку управления плохо подсоединенны	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте соединение проводов между консолью и блоком управления. Убедитесь, что микросхема на плате управления правильно вставлена. Если нет, вставьте заново. Неисправное питание на плате управления. Пожалуйста, замените новую плату управления.
E02	Взрывозащита	<ol style="list-style-type: none"> Плохой контакт двигателя. Пожалуйста, проверьте соединение или замените двигатель. Поврежден конденсатор. Пожалуйста, замените конденсатор или блок управления.
E03	Нет сигнала	<ol style="list-style-type: none"> Если датчик скорости не обнаруживает сигнал датчика скорости, проверьте, светится ли сигнальная лампа датчика или нет, если она перегорела, замените сигнальную лампу. Проверьте, хорошо ли подсоединен штекер датчика скорости и не поврежден ли магнитный датчик, подсоедините его правильно или замените магнитный датчик.
E05	Защита от перегрузки	<ol style="list-style-type: none"> Перегружен. Большое сопротивление деки. Необходимо смазать дорожку. Повреждение двигателя. Замените двигатель
E07	Значение отсутствует	Замените блок управления
E08	EEPROM поврежден	Замените блок управления
<p>Если после нажатия кнопки СТАРТ двигатель не вращается, проверьте, хорошо ли подсоединен соответствующий кабель двигателя, и снова подсоедините его. Если защитная трубка блока управления ослабла или выпала, надежно подсоедините ее. Если транзистор блока управления сгорел, замените транзистор или блок управления.</p>		